



ALFA 1400

ALFA 1600

ALFA 2000



BETA 1500

BETA 1700








BETA 2000

**Instrukcja obsługi i montażu
Panela prysznicowego**

SPIS TREŚCI

1. NARZĘDZIA DO MONTAŻU.....	4
2. TRANSPORT.....	4
3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	5
2.1.ALFA 1400, BETA 1500, ALFA 1600, BETA 1700.....	5
2.2.ALFA 2000, BETA 2000.....	6
4. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA.....	7
5. PRZYGOTOWANIE PRZYŁĄCZY WODNYCH.....	7
6. SCHEMATY I RYSUNKI PRZYŁĄCZY.....	8
6.1 ALFA 1400.....	8
6.2 BETA 1500.....	9
6.3 ALFA 1600.....	10
6.4 BETA 1700.....	11
6.5 ALFA 2000.....	12
6.6 BETA 2000.....	13
7. MONTAŻ PANELA.....	14
8. FUNKCJE PANELI.....	15
8.1 WERSJA Z MIESZACZEM MANUALNYM (S1).....	15
8.2 WERSJA Z TERMOSTATEM (S2).....	15
9. LISTA FUNKCJI PANELI MASAŻOWYCH.....	16
9.1 ALFA 1400.....	16
9.2 BETA 1500, BETA 1700.....	17
9.3 ALFA 1600.....	18
9.4 ALFA 2000.....	19
9.5 BETA 2000.....	20
10. PIEŁĘGNACJA.....	21
11. WARUNKI GWARANCJI.....	22

NARZĘDZIA DO MONTAŻU

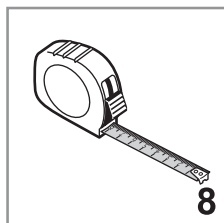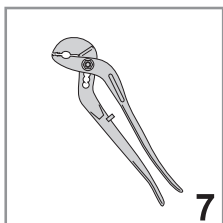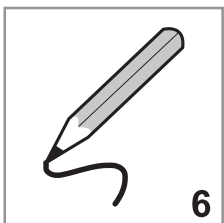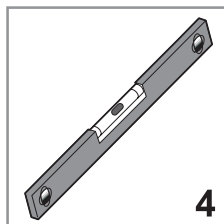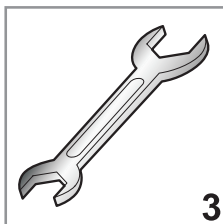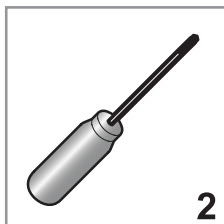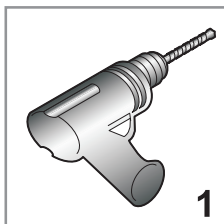

1. Wiertarka, wiertła widiowe: ϕ 6, ϕ 8, ϕ 10,
2. Wkrętak krzyżowy,
3. Klucz płaski 10,
4. Poziomica,
5. Klucz imbusowy 3,
6. Ołówek,
7. Klucz "żabka"
8. Miara,
9. Młotek




TRANSPORT

Przewożenie panela prysznicowego powinno odbywać się w oryginalnym opakowaniu producenta. Panel należy przenosić trzymając za korpus panela. Niedozwolone jest używanie w charakterze uchwytów przewodów, stanowiących elementy systemu masażu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ALFA 1400, BETA 1500, ALFA 1600, BETA 1700

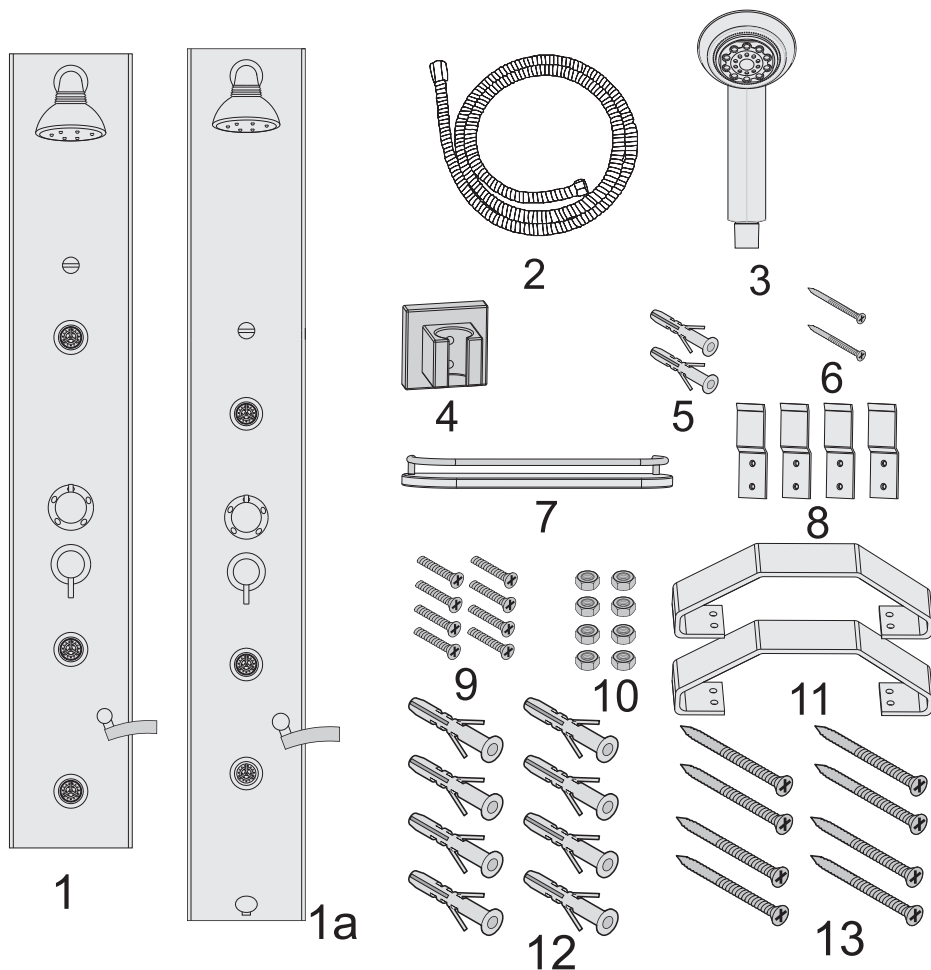

1. ALFA 1400

1a. BETA 1500, ALFA 1600, BETA 1700

2. Wąż, 3. Słuchawka, 4. Uchwyt do słuchawki,

5. 2 szt. kołków rozporowych ϕ 6, 6. 2 szt. wkrętów krzyżowych ϕ 6,

7. Półka, 8. 4 szt. wieszaków aluminiowych,

9. 8 szt. śrub M4,

10. 8 szt. nakrętek M4,


(Tylko wersja narożna)

11. 2 szt. profili narożnych,

12. 8 szt. kołków rozporowych ϕ 8, 13. 8 szt. wkrętów krzyżowych ϕ 8

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ALFA 2000, BETA 2000

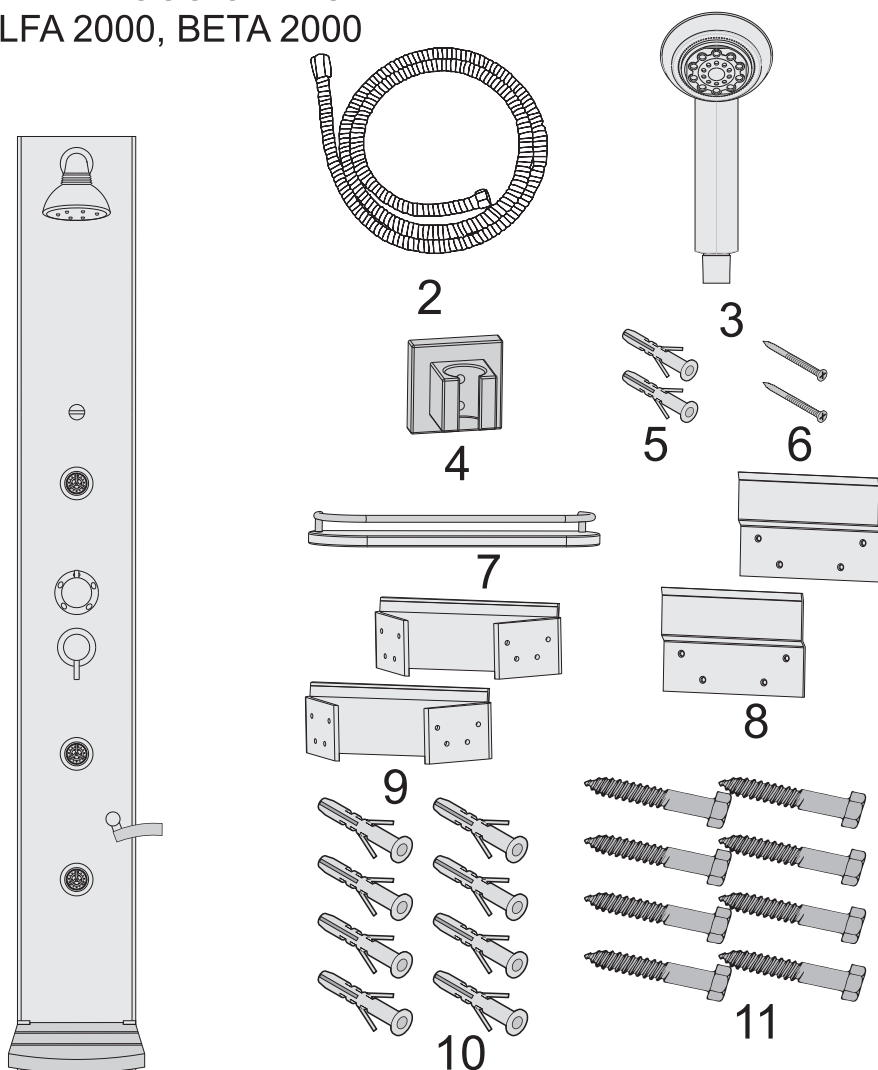

1. ALFA 2000, BETA 2000
2. Wąż, 3. Słuchawka, 4. Uchwyt do słuchawki,
5. 2 szt. kołków rozporowych ϕ 6,
6. 2 szt. wkrętów krzyżowych ϕ 6,
7. Półka, 8. 2 szt. wieszaków aluminiowych,
9. 2 szt. profili narożnych (tylko wersja narożna),
10. 8 szt. kołków rozporowych ϕ 10,
11. 8 szt. wkrętów z łbem sześciokątnym ϕ 10

— PRZYGOTOWANIE MIEJSCA —




Przygotowując miejsce, w którym będzie zainstalowany panel, należy zwrócić uwagę na to, aby spełniało ono następujące warunki:

- odpowiednia wysokość pomieszczenia,
- dopływ ciepłej i zimnej wody (zgodnie z rysunkami przyłączy),
- odpływ do kanalizacji,
- przy panelach montowanych w narożniku, narożnik, w którym będzie zainstalowany panel powinien posiadać kąt prosty a odchyłka ścian od pionu nie powinna być większa niż 1mm/m.

— PRZYGOTOWANIE PRZYŁĄCZY WODNYCH —

Panele przygotowane są do podłączenia do ściennych przyłączy wodnych wg standardu woda ciepła po lewej, woda zimna po prawej (króćce z gwintem zewnętrznym). Dla zapewnienia prawidłowej pracy mieszacza w wersji z termostatem oba przyłącza wodne muszą zapewniać ciśnienie zasilające na poziomie minimum 2 bar, przy różnicy między nimi nie większej niż 0,5 bar. Przygotowanie ściennych przyłączy wodnych wiąże się z określeniem położenia panela. Położenie panela należy ustalić kierując się zapewnieniem wygody korzystania z funkcji masażowych wszystkim jego użytkownikom (najwyższa dysza masażowa nie powinna znajdować się powyżej barku osoby korzystającej z panela). Rysunki przedstawiają położenie dysz, przyłączy wodnych oraz otworów na śruby mocujące względem dolnych brzegów paneli w wersjach naściennych i narożnych.

SCHEMATY I RYSUNKI PRZYŁĄCZY ALFA1400

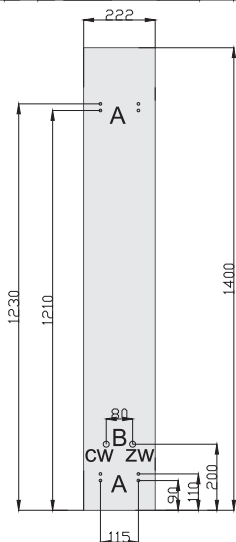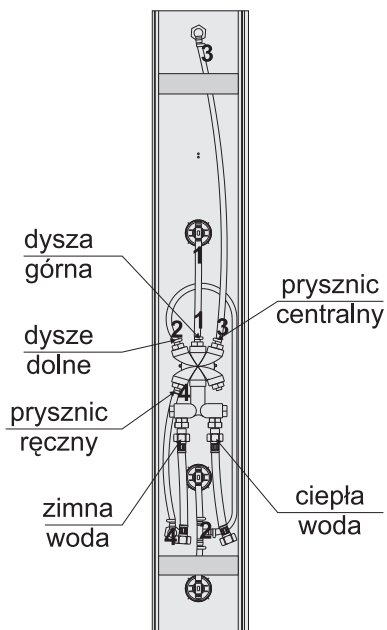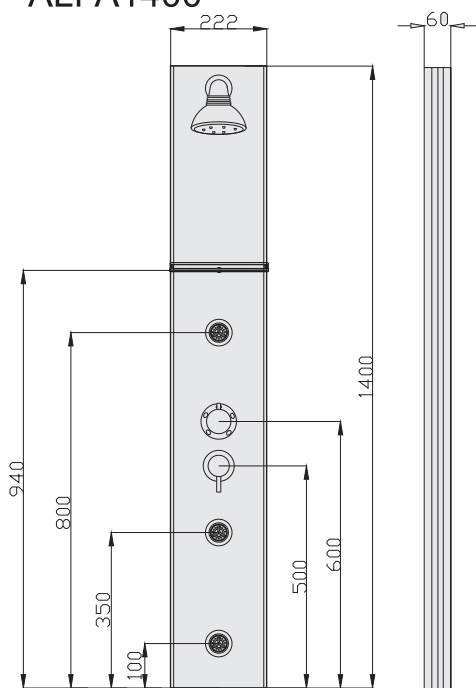


Wersja naścienna

A - otwory o śr. 8 mm pod kołki rozporowe

B - przyłącze wodne ścienne zakończone gwintem zewn. R1/2"






cw - ciepła woda, zw - zimna woda

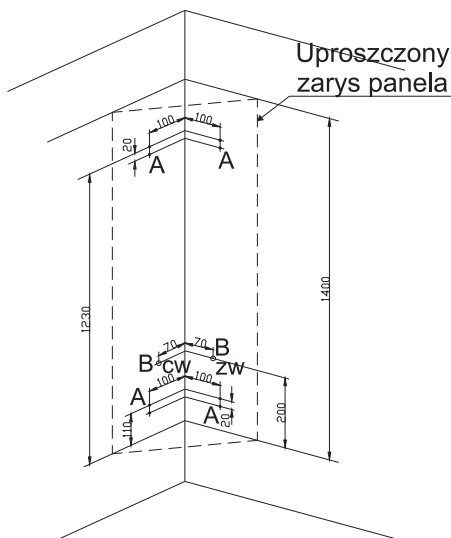

Wersja narożna

Wszystkie wymiary w [mm]

SCHEMATY I RYSUNKI PRZYŁĄCZY BETA 1500

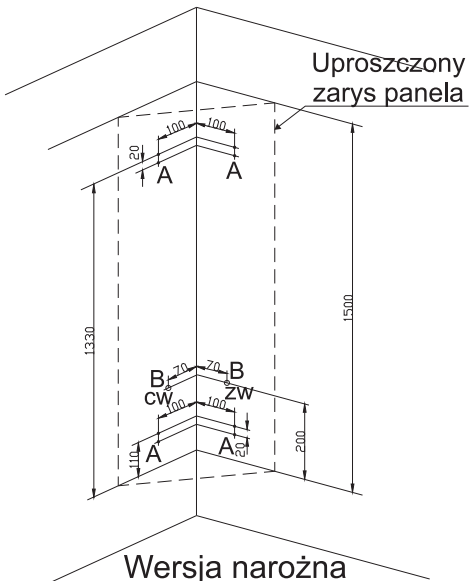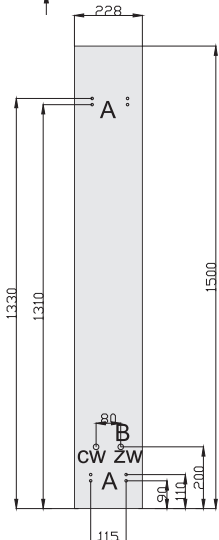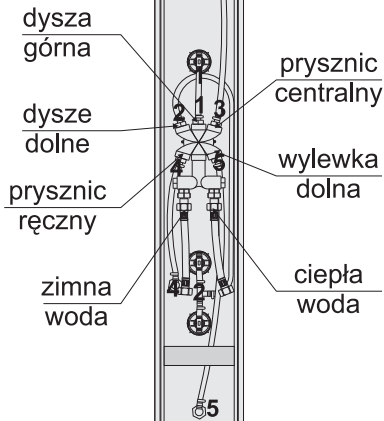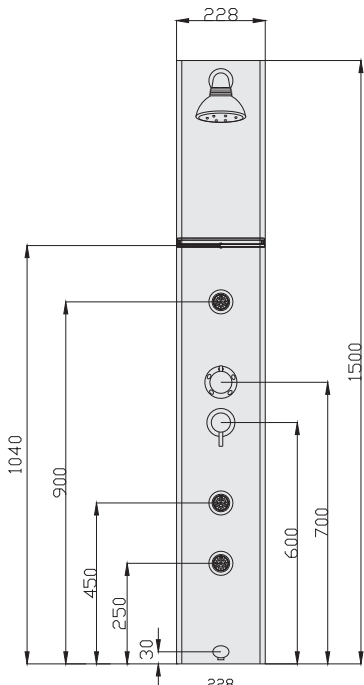

Wersja naścienna

A- otwory o śr. 8 mm pod kołki rozporowe




B - przyłącze wodne ściennie zakończone gwintem zewn. R1/2"

cw - ciepła woda, zw - zimna woda


Wersja narożna

Wszystkie wymiary w [mm]

SCHEMATY I RYSUNKI PRZYŁĄCZY ALFA 1600

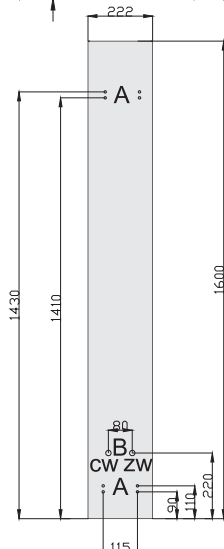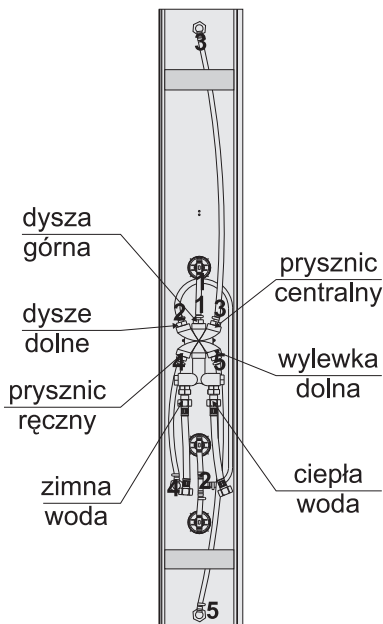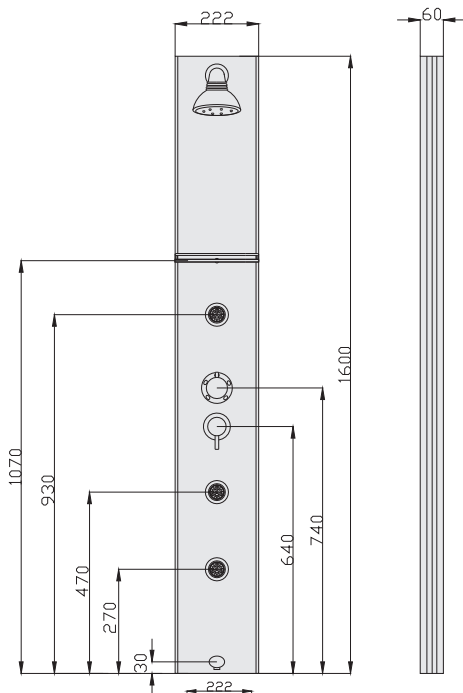

Wersja ścienna

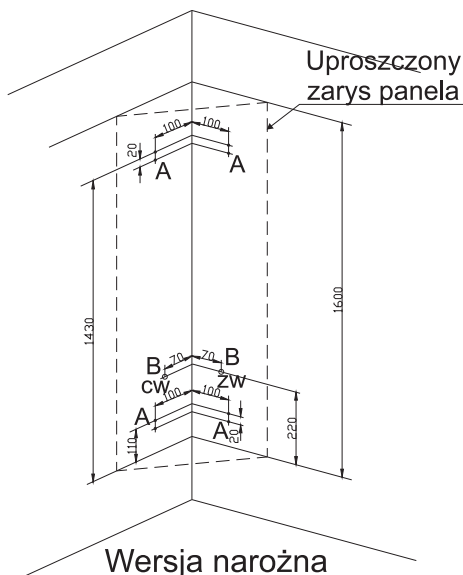

Wersja narożna





A - otwory o śr. 8 mm pod kołki rozporowe

B - przyłącze wodne ścienne zakończone gwintem zewn. R1/2"

cw - ciepła woda, zw - zimna woda

Wszystkie wymiary w [mm]

SCHEMATY I RYSUNKI PRZYŁĄCZY

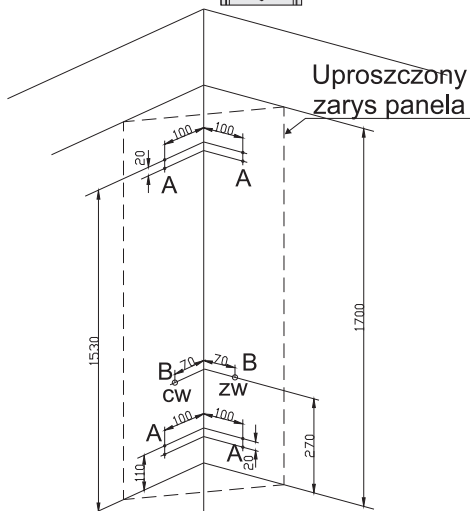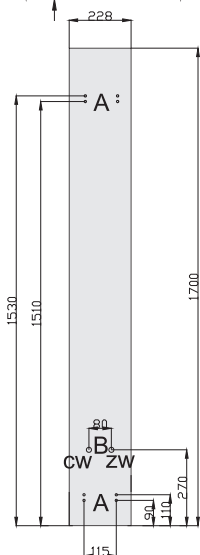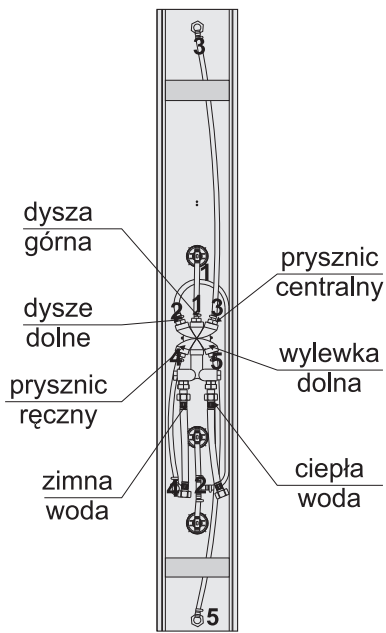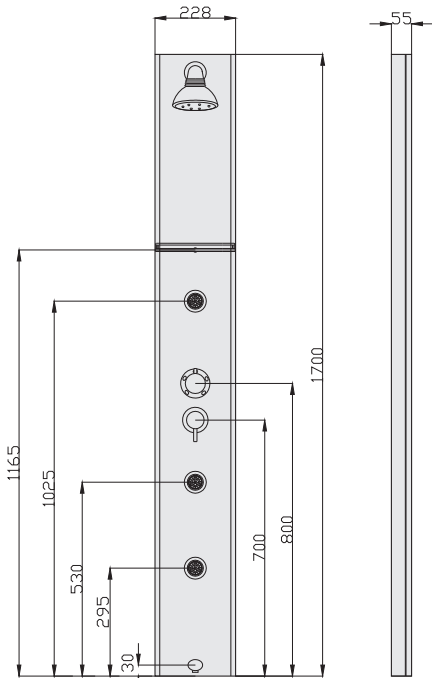

Wersja naścienna

A- otwory o śr. 8 mm pod kołki rozporowe



B - przyłącze wodne ściennie zakończone gwintem zewn. R1/2"

cw - ciepła woda, zw - zimna woda



Wersja narożna

Wszystkie wymiary w [mm]

SCHEMATY I RYSUNKI PRZYŁĄCZY ALFA 2000

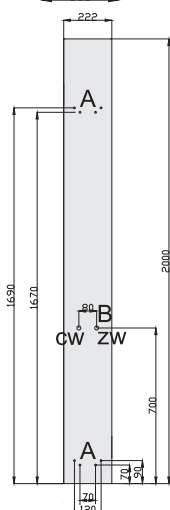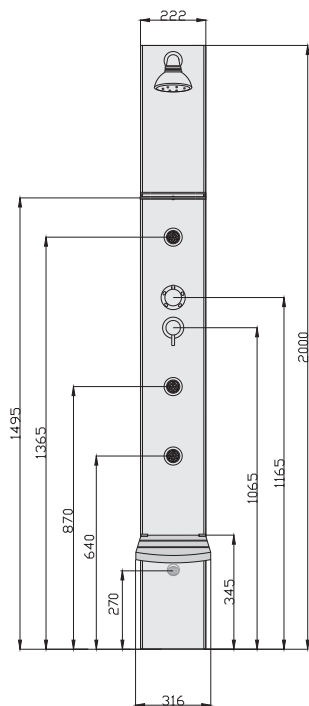

Wersja naścienna

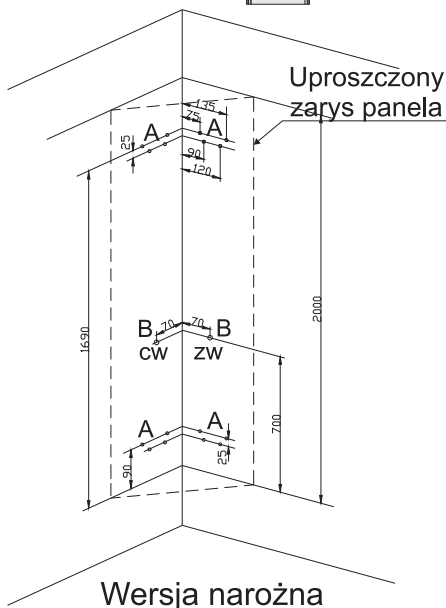
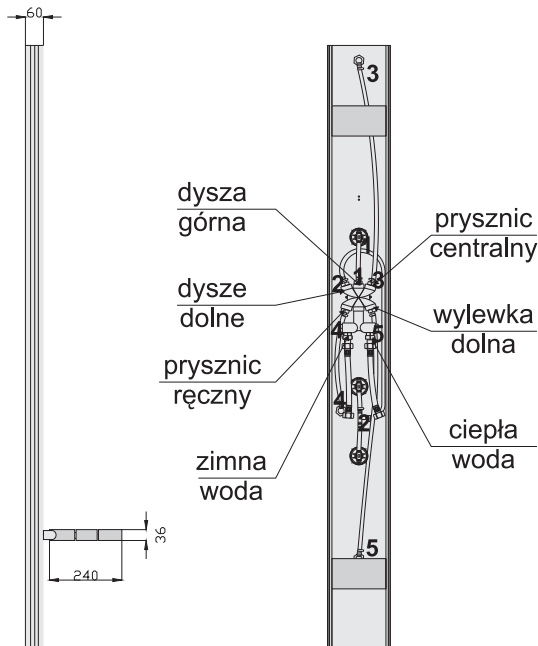


Wersja narożna




A - otwory o śr. 10 mm pod kołki rozporowe
B - przyłącze wodne ścienne zakończone gwintem zewn. R1/2"
cw - ciepła woda, zw - zimna woda

Wszystkie wymiary w [mm]

SCHEMATY I RYSUNKI PRZYŁĄCZY BETA 2000

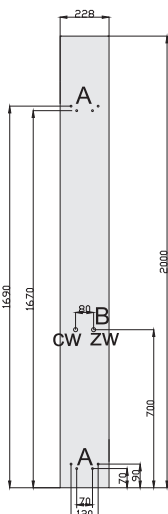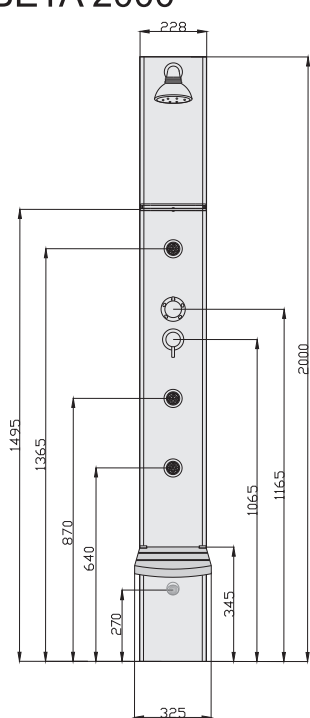

Wersja naścienna

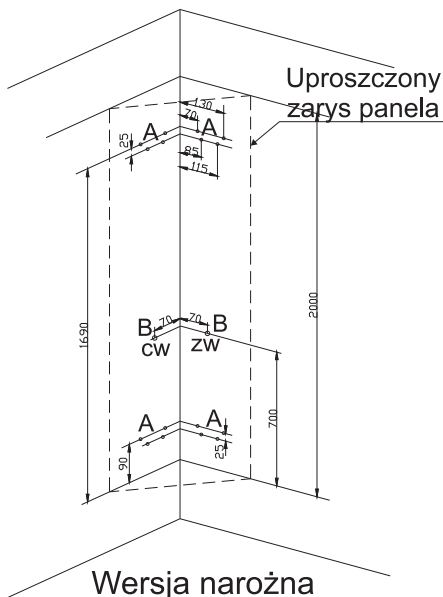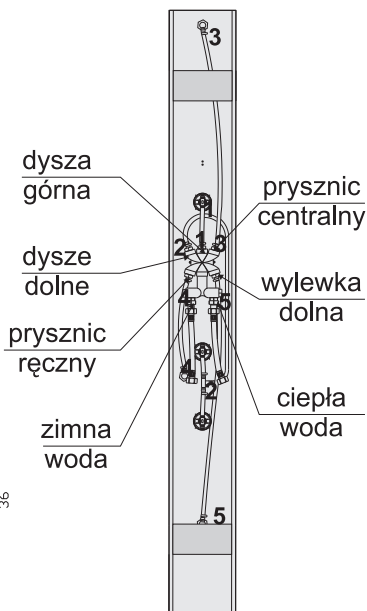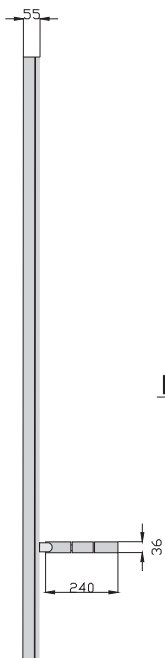

Wersja narożna

A- otwory o śr. 10 mm pod kołki rozporowe
B - przyłącze wodne ścienne zakończone gwintem zewn. R1/2"
cw - ciepła woda, zw - zimna woda

Wszystkie wymiary w [mm]

MONTAŻ PANELA

Po ustaleniu planowanego położenia panela należy kierując się położeniem punktów montażowych z rysunków przyłączy przygotować otwory pod elementy montażowe panela. Otwory pod uchwyty panela należy wykonać dobierając średnicę wiertła odpowiednio do załączonych do panela kołków rozporowych. W przygotowane otwory należy wprowadzić kołki rozporowe. Wieszaki aluminiowe należy ściśle przykręcić do ściany wkrętami. Korpus panela montowanego narożnie należy uzbroić w profile narożne przykręcając je do korpusu 8 kompletami śrub i nakrętek.


Następnie należy podłączyć zbrojone przewody elastyczne prowadzące od baterii panela do przyłączy wodnych w ścianie i powiesić panel wprowadzając profile na wieszaki. Powieszony panel należy uzbroić w słuchawkę prysznicową ręczną, łącząc ją z przejściem natrysku ręcznego w dolnej części korpusu panela załączonym węzłem elastycznym. Na ścianie należy przymocować uchwyt do słuchawki, który został dostarczony w opakowaniu z akcesoriami.

W opakowaniu panela znajduje się półka i jej chromowany reling oraz ich elementy montażowe. Półkę należy wprowadzić w uchwyt znajdujący się nad najwyższą dyszą masażową zwracając uwagę na jej symetryczne położenie a następnie zablokować ją w uchwycie przy pomocy 2 śrub imbusowych wkręcanych w otwory w dolnej części uchwyty półki. W otwory w półce należy wstawić chromowany reling i przykręcić go od spodu półki dwoma nakrętkami kołpakowymi.


FUNKCJE PANELI

Panele masażowe produkowane są w dwóch wersjach: z mieszaczem manualnym (S1) i z mieszaczem termostatycznym (S2).

WERSJA Z MIESZACZEM MANUALNYM (S1)

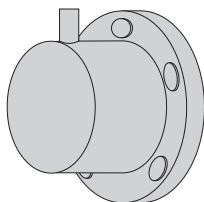


Górne pokrętko baterii służy jako rozdzielacz kierujący strumień wody na wybrane wyjście. Pozostawienie rozdzielacza w pozycji pomiędzy funkcjami pozwala na ich jednoczesną pracę, z wielokrotnością możliwości masażowe panela.

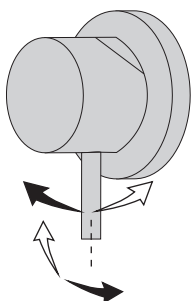


Temperaturę wody ustawia się przekręcając pokrętko w lewo lub prawo. Dźwignia dolna służy do otwierania, zamykania i regulacji ciśnienia wody (porusza się w płaszczyźnie prostopadłej do panela).

WERSJA Z TERMOSTATEM (S2)

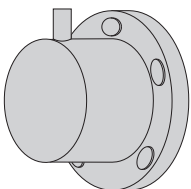



Górne pokrętko baterii służy jako rozdzielacz kierujący strumień wody na wybrane wyjście. Pozostawienie rozdzielacza w pozycji pomiędzy funkcjami pozwala na ich jednoczesną pracę, z wielokrotnością możliwości masażowe panela.

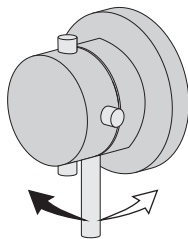

Pokrętko z wypustkami służy do ustawienia temperatury wody. Bateria posiada funkcję blokady temperatury wody na poziomie 38°C, z możliwością przekroczenia tej temperatury po wciśnięciu czerwonego przycisku blokady. Dźwignia dolna służy do otwierania, zamykania i regulacji ciśnienia wody.


Uwaga! Wymiana głowicy termostatu nie wymaga demontażu panela gdyż dostęp do niej jest od przodu panela.

LISTA FUNKCJI PANELI MASAŻOWYCH ALFA 1400

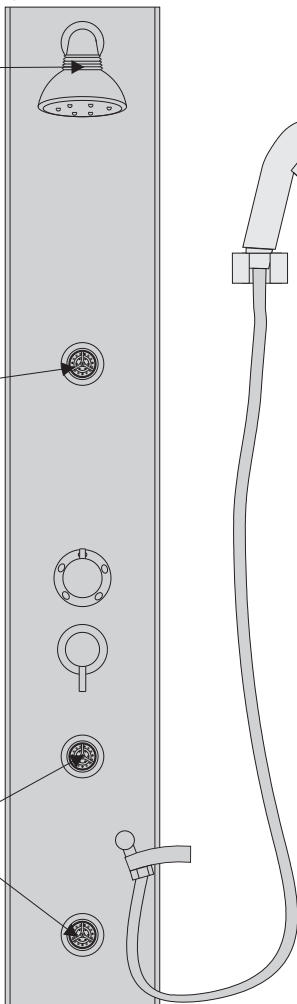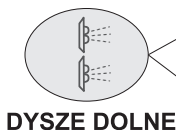


Strumienie prysznica centralnego

Standard

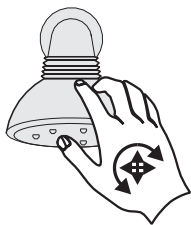

MASAŻOWY




DESZCZOWY



DESZCZOWY/MGIEŁKA



DESZCZOWY/MASAŻOWY



MGIEŁKA

Opcja OCEAN 4



MASAŻOWY



DESZCZOWY



KASKADOWY



BĄBELKOWY

Przekręcając dyszę w prawo lub w lewo sterujemy rodzajem strumienia wody w dyszach (masażowy, bicz wodny, deszczyk). Natomiast obracając całą dyszę sterujemy kierunkiem strumienia.

Uwaga! Przekręcając pokrętkę baterii z funkcji dyszy górnej na dysze dolne w połowie łączy się funkcja masażu trzech dysz jednocześnie.

Strumienie prysznica ręcznego

Standard



MASAŻOWY



DESZCZOWY



MGIEŁKA



DESZCZOWY/MGIEŁKA



DESZCZOWY/MASAŻOWY

Opcja OCEAN 4



MASAŻOWY



DESZCZOWY




KASKADOWY




BĄBELKOWY

LISTA FUNKCJI PANELI MASAŻOWYCH BETA 1500, BETA 1700

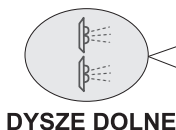


PRYSZNIC RĘCZNY


Strumienie prysznica centralnego Standard

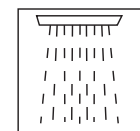

DESZCZOWY

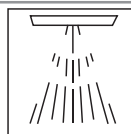

MASAŻOWY

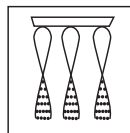


MGIEŁKA

Opcja OCEAN 4




MASAŻOWY



KASKADOWY



DESZCZOWY



BĄBELKOWY

Przekręcając dyszę w prawo lub w lewo sterujemy rodzajem strumienia wody w dyszach (masażowy, bicz wodny, deszczowy). Natomiast obracając całą dyszę sterujemy kierunkiem strumienia.



Uwaga! Przekręcając pokrętkę baterii z funkcji dyszy górnej na dysze dolne w połowie załącza się funkcja masażu trzech dysz jednocześnie.

Strumienie prysznica ręcznego Standard



DESZCZOWY



MASAŻOWY



MGIEŁKA

Opcja OCEAN 4



MASAŻOWY



KASKADOWY






DESZCZOWY






BĄBELKOWY

LISTA FUNKCJI PANELI MASAŻOWYCH ALFA 1600

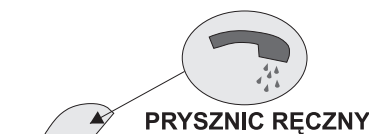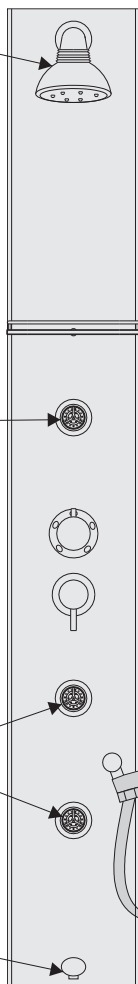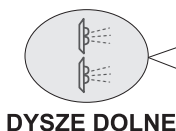

Strumienie prysznica centralnego Standard

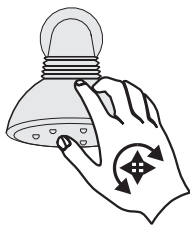

Opcja OCEAN 4



Przekręcając dyszę w prawo lub w lewo sterujemy rodzajem strumienia wody w dyszach (masażowy, bicz wodny, deszczyk). Natomiast obracając całą dyszę sterujemy kierunkiem strumienia.

Uwaga! Przekręcając pokrętkę baterii z funkcji dyszy górnej na dysze dolne w połowie załącza się funkcja masażu trzech dysz jednocześnie.

Strumienie prysznica ręcznego




Standard



Opcja OCEAN 4




LISTA FUNKCJI PANELI MASAŻOWYCH ALFA 2000

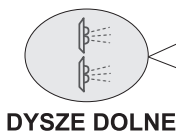

PRYSZNIC RĘCZNY

Strumienie prysznica centralnego –

Standard



Opcja OCEAN 4




Przekręcając dyszę w prawo lub w lewo sterujemy rodzajem strumienia wody w dyszach (masażowy, bicz wodny, deszczowy). Natomiast obracając całą dyszę sterujemy kierunkiem strumienia.

Uwaga! Przekręcając pokrętkę baterii z funkcji dyszy górnej na dysze dolne w połowie załącza się funkcja masażu trzech dysz jednocześnie.

Strumienie prysznica ręcznego –



Standard



Opcja OCEAN 4




LISTA FUNKCJI PANELI MASAŻOWYCH BETA 2000

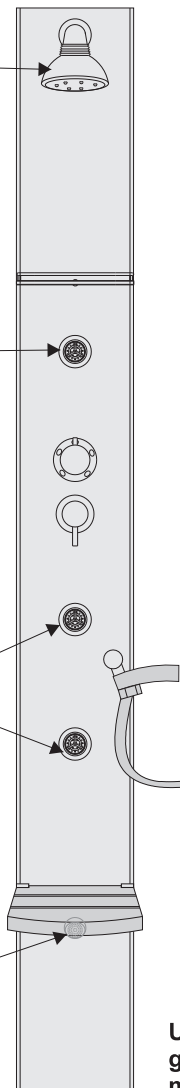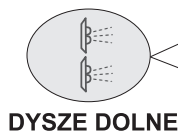

PRYSZNIC RĘCZNY


Strumienie prysznica centralnego
Standard

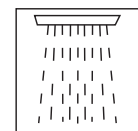

DESZCZOWY



MASAŻOWY

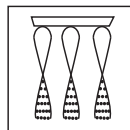


MGIEŁKA

Opcja OCEAN 4




MASAŻOWY



KASKADOWY



DESZCZOWY



BĄBELKOWY

Przekręcając dyszę w prawo lub w lewo sterujemy rodzajem strumienia wody w dyszach (masażowy, bicz wodny, deszczowy). Natomiast obracając całą dyszę sterujemy kierunkiem strumienia.



Uwaga! Przekręcając pokrętkę baterii z funkcji dyszy górnej na dysze dolne w połowie załącza się funkcja masażu trzech dysz jednocześnie.

Strumienie prysznica ręcznego

Standard



DESZCZOWY



MASAŻOWY



MGIEŁKA



MASAŻOWY



KASKADOWY



DESZCZOWY



BĄBELKOWY

PIELĘGNACJA

Pielęgnacja panela polega na utrzymaniu powierzchni i urządzeń w czystości przy użyciu łagodnych środków myjących i czyszczących przeznaczonych do powierzchni metalowych i plastikowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby: nie używać środków czyszczących, które posiadają:

- kwas solny, kwas mrówkowy, lub kwas octowy doprowadzający do uszkodzeń powłoki,
- nie używać środków zawierających kwas fosforowy,
- nie stosować środków zawierających związki chloru,
- nie mieszać ze sobą środków czyszczących,
- nie stosować środków czyszczących, proszków, mleczek, itp. zawierających substancje ściernie,
- nie stosować szorstkich ścierek i gąbek ani tekstyliów zawierających mikro włókna.

Czyszczenie armatury i urządzeń prysznicowych

Prosimy pamiętać o tym, aby:

- dopasować stężenie środków czyszczących oraz ich czas działania do materiału, z którego wykonana jest powierzchnia czyszczona,
- regularnie dbać o czystość armatury i urządzeń prysznicowych, zapobiegnie to powstaniu osadów kamienia wapiennego,
- w żadnym przypadku nie nanosić środków czyszczących bezpośrednio na armaturę i urządzenia prysznicowe tylko na ścierkę lub gąbkę, w przeciwnym razie środek czyszczący może dostać się w szczeliny ew. otwory znajdujące się na armaturze i spowodować trwałe uszkodzenia,
- po pielęgnacji oraz czyszczeniu armatury i urządzeń prysznicowych należy je dokładnie opłukać czystą wodą oraz wypolerować.

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma DESANO z siedzibą w Gryficach, ul. Obrońców Westerplatte 8, udziela na swój wyrób 24- ro miesięcznej gwarancji.
2. Zauważone wady i uszkodzenia wyrobu należy zgłaszać sprzedawcy w terminie 7 dni od ich wystąpienia. W przypadku braku kontaktu ze sprzedawcą należy powiadomić producenta w formie pisemnej.
3. Wady lub uszkodzenia wyrobu ujawnione w okresie gwarancji i niezawinione przez Użytkownika, będą usuwane nieodpłatnie w terminie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia wady od Klienta.
4. Wszelkie naprawy wykonywane są u Klienta.
5. Klient ma prawo do wymiany wyrobu na nowy, gdy:
 - ujawnionej wady nie da się usunąć,
 - w okresie gwarancji dokonano 4 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany wyrób nadal wykazuje wady, uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
6. Klient traci gwarancję w przypadku :
 - uszkodzenia mechanicznego osprzętu,
 - uszkodzenia mechanicznego powierzchni wyrobu,
 - samodzielnych napraw i przeróbek,
 - konserwacji w sposób sprzeczny z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

Dokument gwarancyjny jest nieważny, jeżeli sprzedawca w dniu zakupu produktu, na który udzielono gwarancji, nie potwierdzi faktu sprzedaży podpisem, pieczętą i datą na Karcie Gwarancyjnej.

Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DESANO

Daniel Kałucki

Ul. Obrońców Westerplatte 8

Tel./fax. +48 91 384 29 16

KARTA GWARANCYJNA

MODEL/WYPOSAŻENIE

NUMER FABRYCZNY

DATA PRODUKCJI

MINIMALNE CIŚNIENIE WODY

2,5 bar

MAKSYMALNE CIŚNIENIE WODY

5 bar

SPRZEDAWCA

data sprzedaży, podpis
i pieczęć sprzedawcy



DESANO

Daniel Kałucki

Ul. Obrońców Westerplatte 8

Tel./fax. +48 91 384 29 16